

BROTHER FOOT「THE FIRST TRACK 12」取扱説明書

お買上げ誠にありがとうございます。正しく安全にお使い頂くためこの説明書を必ずお読み下さい。


ご使用 の前に

- BROTHER FOOT「THE FIRST TRACK 12」は、主に3歳から5歳(体重30Kgまで)のお子様を対象とした、平衡感覚訓練用バイクです。
- 遊ぶことで楽しみながら平衡感覚・走行バランスを身に付けることが出来ます。
- お子様のご使用中は、必ず保護者の方が付き添う様お願い致します。

内容物確認

箱の中に下記5点が入っているかご確認下さい。

- ①フレームセット
- ②ハンドルバー
- ③前輪
- ④シートポスト/サドル
- 付属工具

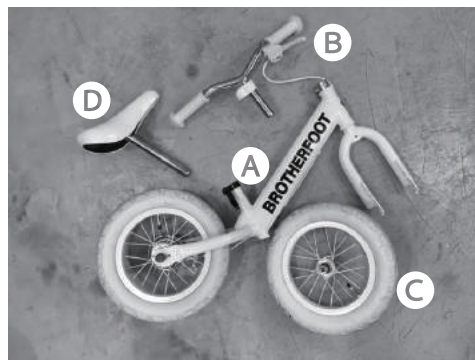

①ハンドルの取り付け


- ①【写真A】のように、まずハンドルバークランプとステアチューブの溝の位置を合わせてください。

【写真A】



- ②【写真B】のようにハンドルバーに最低挿入ラインのマークがあります。このラインが出ない範囲で高さの調整をしてください。

【写真B】

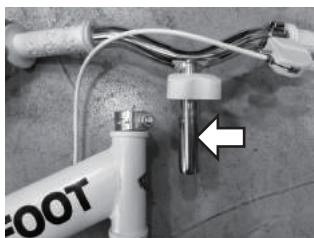

- ③【写真C】のようにクランプカバーを先に通したハンドルをステアチューブに挿し込み、フレームとハンドルのガタつきが無いことを確認して付属工具でしっかりと締めてください。但し締めすぎにご注意ください。

【写真C】



注意

クランプカバーが先にハンドルバーに通してあることを確認してください。

②前輪の取り付け

前輪をはめる際に【写真D】のようにワッシャーの爪を確実にフォークの穴に入れて下さい。付属の工具でナットをしっかりと締めて下さい。

但し締めすぎるとナットの破損に繋がる恐れがございますので注意下さい。

注意

ワッシャーの爪がフロントフォークの穴にしっかりと入っていないと、走行中に車輪が外れる恐れがございますのでご注意ください。

【写真D】



③シートの取り付け

レバーを緩め、シートポストをフレームに挿し込みます。【写真E】シートポストに最低ラインのマークがあります。そのラインが出てこない範囲で高さを調整してください。

【写真F】レバーをしっかりと締めてください。シートをまっすぐに固定し、サドルが動かないか注意し確認してください。

ゆるい場合はレバーの逆側を掴み、レバーを回し締め付けてください。

注意 お子様の身長に合わせて調整します。両足が地面にしっかりと付いた状態で膝が少し曲がる程度の高さを基準としてください。

【写真E】



【写真F】




④ブレーキレバーの調整方法/後ろブレーキの調整方法

※調整に必要な工具は付属していません


お子様の手が小さくブレーキレバーに届きづらい時はブレーキレバーを近くする調整ネジ【写真G】を時計回りに締めていくとレバーが近くなります。お子様が握りやすい位置に合わせてください。ブレーキレバーは4本指若しくは2本指で効くように調整してください。位置調整後にブレーキの引きずりが無い様お確かめください。

ブレーキの効きが悪くなってきた場合の調整方法は、【写真H】のAとBのネジを反時計回りに回し緩めます。ワイヤーが引っ張られて調整の幅がもてます。(ワイヤーの引っ張りすぎにご注意ください。)Cのネジを締め直して最後にBのネジを時計回りに締めてロックしてください。

【写真G】

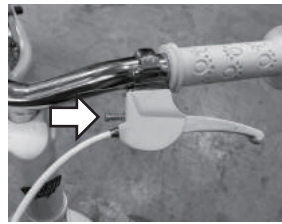

【写真H】

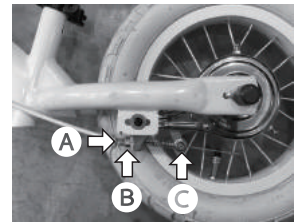

注意 尚、ブレーキ調整に関しては、多少の技術を要するので販売店や自転車専門店にご相談のうえ調整して頂く事をおすすめします。

タイヤの空気圧について

- 適正タイヤ空気圧:35PSI / ご購入時に必ずタイヤの空気圧のチェックを行ってください。
- タイヤ用空気入れをご使用の際は「英式」自転車用バルブ対応のポンプをご使用ください

使用上の注意 (保護者の方へ 必ずお読みください)

※天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は保証致しかねます。※目的外のご使用はしないで下さい。※お子様の取扱いには充分ご注意ください。尚、使用方法等は成人の方の指導をお願い致します。※スリッパやサンダル、厚底靴等でのご使用はお避け下さい。※ご使用前に周囲の安全を必ず確認してください。※ご使用前に固定レバー、ネジ等の各固定箇所がきちんと固定されているか確認してください。※ご使用前に必ずタイヤの空気圧の確認をしてください。※必ずヘルメットを着用のうえ走行させてください。※坂道でのご使用は避けてください。必ず平坦地にてご使用ください。※体重30Kg以上の人は乗車しないでください。※基本使用対象年齢は3歳～5歳です。※転倒の危険性がございしますので、十分に注意してください。※2人乗りは絶対にしないでください。※公道や人混みの中、また交通が頻繁な道路においてのご使用はしないでください。事故の原因となります。※スピードの出し過ぎにご注意ください。事故の原因となります。※夜間、視野の悪いとき、雨天などの悪天候でのご使用はしないでください。事故の原因となります。

安全規格について

BROTHER FOOTはヨーロッパの厳しい安全基準の欧州安全企画(EN規格)に基づいた仕様にて生産されております。(EN規格とは欧州各国のEU統合に伴って、各国それぞれに制定された「安全」をまとめる必要性がでてきたため、IEC規格(国際規格)を基本として新しく制定された欧州(EN)統一規格のことです。)

製品保証について

本製品保証書はご購入後6ヶ月間ですが、メーカー責任による製品の不良についてのみ、「修理など」を行うものです。自動車保険などとは違い無条件の交換やお客様が壊された商品の無償修理を行うものではありません。但し、初期不良(お買上日より10日以内)で未使用の場合のみ新品交換の対象とさせていただきます。ご使用前に必ずご確認ください。ご使用後は修理対応となりますのでご了承ください。(保証書に正規販売店によってご購入店名・ご購入日の記載・またご購入時に渡されるレシートが必要となります。)

保証期間内でも次の場合は有料となります。

- ①本保証書のご呈示が無い場合。
- ②本書にお買上年月日・お客様名・販売店名の記入の無い場合、および本書の字句を書き替えられた場合。
- ③消耗品は有料修理、または有償交換となります。
- ④ご使用の誤りおよび不当な修理や改造による故障、破損の場合。
- ⑤お買上後の輸送、落下などによる故障や破損。
- ⑥火災・地震・水害・落雷・その他の天災地災、公害による故障、破損の場合
- ⑦事故による破損、および当社が意図した用途以外のご使用による故障や破損の場合。

※修理の際、一部代替品を使用させていただく場合もございますのでご了承ください。※本保証書は日本国内のみ有効です。※本保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。※修理や初期不良でお送りの際は商品発送前に、必ずご連絡を頂きますようお願い致します。

【お取扱店様へ】保証書発行の際、品名・モデル名 およびお買上年月日を必ずご記入ください。(記載がない場合は保証対象外となる場合がございます)

保証書	モデル名	お買上年月日 年 月 日(保証期間 購入より6ヶ月)
	お客様名	販売店名
	お電話	販売店電話
	ご住所	販売店住所

※メーカーの都合により、通知なく仕様変更する場合がございますので予めご了承ください。

お問い合わせ：株式会社TERMINAL 〒171-0043 東京都豊島区要町1-18-12 PARU 2F ☎03-5926-8511